

RAPID 10BX/20EX



GB Operator's manual

DE Bedienungsanleitung

F Guide d'utilisation

NL Gebruikershandleiding

E Instrucciones

I Istruzioni per l'uso

P Instruções de operação

DK Brugsanvisning

N Bruksanvisning

SE Bruksanvisning

FIN Käyttöohje

EST Kasutusjuhend

LV Lietošanas pamācība

LT Naudojimo instrukcija

PL Instrukcja obsługi

CZ Návod k použití

SK Návod na použitie

H Használati útmutató

RO Instructiune de folosire




RUS Инструкция по эксплуатации

UA Інструкція з експлуатації

KAZ Қолдану туралы нұсқаулары

TR Kullanım Kilavuzu

GR Οδηγίες Χρήσης

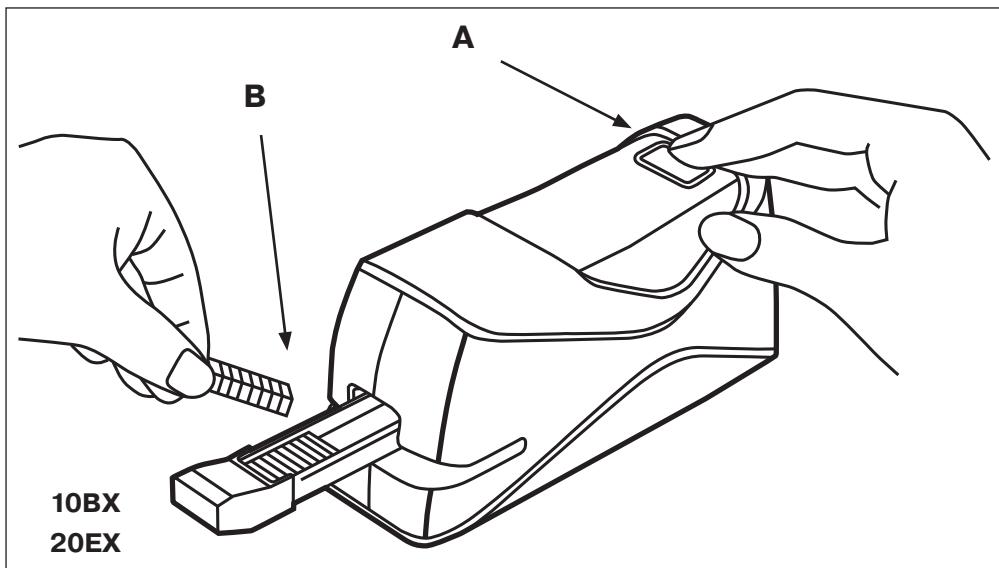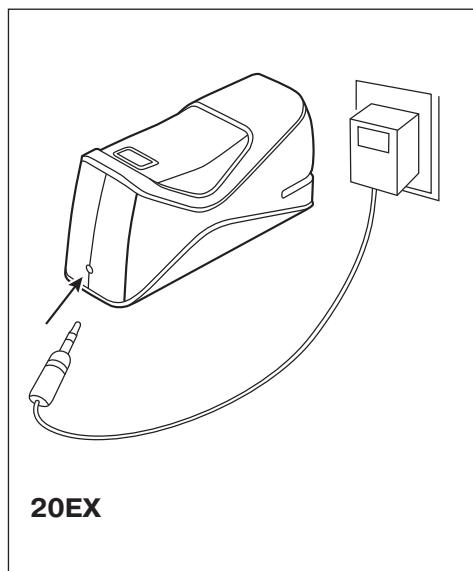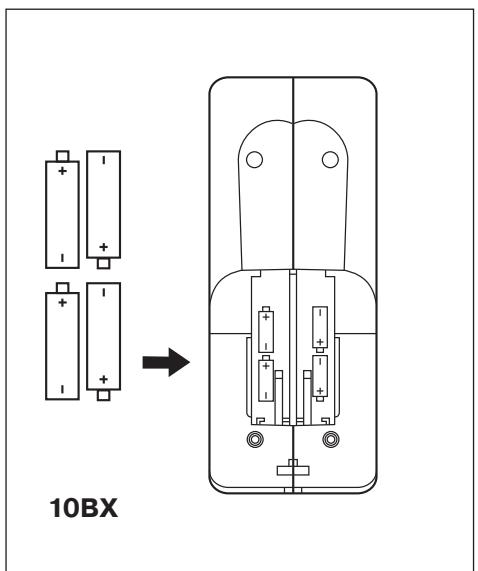

GB

Model: Rapid 10BX

- Batteries (not included):
See marking underneath the stapler

Model: Rapid 20EX

- AC/DC adapter: Use only adapter according to marking underneath the stapler
- The last two letters in the adapter type designation depends on region



WARNING!

**HAZARDOUS MOVING PARTS
KEEP FINGERS AND OTHER
BODY PARTS AWAY**

Use Rapid Standard staples 24/6 or 26/6. Open magazine by pressing the "OPEN/RELEASE" button (A).

- In case of a jam, solve the problem by pressing the "OPEN/RELEASE" button (A).
- The magazine opens, the paper set is released and the jammed staple can be removed.
- Be careful not to damage the staple slot in the magazine front end (B).
- Maximum continuous stapling speed: 20/minute
- Noise level 79,5 dBA

F

Modèle: Rapid 10BX

- Piles (non incluses) : voir indication sur l'agrafeuse

Modèle : Rapid 20EX

- Adaptateur AC/DC : utiliser seulement le type d'adaptateur indiqué sous l'agrafeuse
- Les deux dernières lettres de l'adaptateur dépendent de la région



ATTENTION!

Eloignez vos doigts des parties amovibles !

Utilisez les agrafes Rapid Standard 24/6 ou 26/6. Ouvrir le magasin en pressant le bouton "OPEN/RELEASE" (A)

- En cas de bourrage, ouvrir en pressant le bouton "OPEN/RELEASE" (A)
- Lorsque le magasin est ouvert, le papier est libéré et l'agrafe bloquée peut être retirée.
- Attention à ne pas endommager la sortie des agrafes à l'avant du magasin (B).
- Vitesse d'agrafage maximale en continu : 20/minute
- niveau sonore 79,5 dBA

D

Modell: Rapid 10BX

- Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten): Siehe Information auf der Unterseite des Heftgeräts

Modell: Rapid 20EX

- AC/DC Netzteil: Bitte nur das auf der Unterseite des Heftgeräts genannte Netzteil verwenden
- Die letzten zwei Buchstaben in der Bezeichnung des Netzteiltyps sind unterschiedlich je nach Land



Warnhinweis!

Gefahr durch die sich bewegenden Teile - Finger und andere Körperteile davon fernhalten

Bitte Rapid Standard Heftklammern 24/6 oder 26/6 verwenden. Öffnen des Magazins durch drücken des Knopfes „OPEN/RELEASE“ (A).

- Falls es zu einem Klammerstau kommen sollte, diesen durch Drücken des Knopfes „OPEN/RELEASE“ (A) lösen
- Das Magazin öffnet sich, das Papier löst sich und die verklemmte Klammer kann entfernt werden
- Bitte darauf achten, den Klammerschlitz an der Magazinvorderseite (B) nicht zu beschädigen
- Maximale fortlaufende Heftgeschwindigkeit:
20 Heftungen pro Minute
- Lautstärke: 79,5 dBA

NL

Model: Rapid 10BX

- Batterijen (niet meegeleverd): Zie aanduiding aan onderzijde nietmachine

Model: Rapid 20EX

- AC/DC adapter: gebruik alleen de adapter die aan onderzijde van de nietmachine wordt aangeduid.
- De laatste twee letters van het type adapter zijn regio afhankelijk.



WAARSCHUWING!

GEVAARLIJKE BEWEGENDE ONDERDELEN, PAS OP VOOR VINGERS EN ANDERE LICHAAMSDELEN

Gebruik Rapid Standard nietjes 24/6 of 26/6. Open het nietjesmagazijn door op de „OPEN/RELEASE“ knop te drukken (A).

- Druk, in geval van storing, op de „OPEN/RELEASE“ knop (A) om het probleem op te lossen.
- Het nietjesmagazijn open, het papier komt los en het vastgelopen nietje kan worden verwijderd.
- Wees voorzichtig, breng geen schade toe aan de nietmond aan de voorzijde van het nietjesmagazijn (B).
- Maximale continue nietensnelheid: 20/minuut
- Geluidsniveau 79,5 dBA

E

Modelo: Rapid 10BX

- Pilas (no incluidas): Mire cómo debajo de la grapadora

Modelo: Rapid 20EX

- Adaptador de AC / DC: Use sólo el adaptador de acuerdo con la indicación que hay debajo de la grapadora
- Las dos últimas letras de la denominación de tipo adaptador depende de la región



¡ATENCIÓN!

**RIESGO DE PIEZAS MÓVILES.
MANTENGA LOS DEDOS Y OTRAS
PARTES DEL CUERPO ALEJADAS**

Utilice grapas Rapid Standard 24/6 o 26/6.
Abra el cargador de las grapas pulsando el botón (A) "OPEN/RELEASE"

- En caso de atasco, resuélvalo pulsando el botón (A) "OPEN/RELEASE".
- El cargador se abre, el papel queda liberado y puede quitar la grapa atascada.
- Tenga cuidado de no estropear la ranura de las grapas en la parte frontal del cargador (B).
- Velocidad máxima de grapado continuado: 20/minuto
- Nivel de ruido de 79,5 decibelios

P

Modelo: Rapid 10BX

- Pilhas (não incluídas): Verificar como, na base do agrafador

Modelo: Rapid 20EX

- Transformador AC / DC: Use apenas o transformador conforme indicado na base do agrafador
- As duas últimas letras da denominação do tipo de transformador varia em função da região



ATENÇÃO!

**RISCO DE PEÇAS MÓVEIS. MEN-
TENHA OS DEDOS OU OUTRAS
PARTES DO CORPO AFASTADAS**

Utilize agrafes Rapid Standard 24/6 ou 26/6. Abra o carregador premindo o botão (A)

- Em caso de prisão, a remoção faz-se premindo o botão (A) "OPEN/RELEASE".
- O carregador abre-se, o papel fica desbloqueado e pode-se extrair o agrafe preso.
- Atenção para não danificar a „ranhura“ dos agrafes na parte frontal do carregador (B)
- Velocidade máxima em continuado: 20/minuto
- Nível de ruído de 79,5 decibéis

I

Modello: Rapid 10BX

- Batterier (ikke inkluderet): Se mærkning under hæftmaskinen

Modello: Rapid 20EX

- Alimentatore AC / DC: Usa l'alimentatore solo come indicato nella simbologia presente nella parte inferiore della cucitrice
- Le ultime due lettere della denominazione del tipo di adattatore dipendono dalla regione



ATTENZIONE!

**RISCHIO DI PARTI MOBILI. MANTE-
NERE A DISTANZA DI SICUREZZA
DITA E ALTRE PARTI DEL CORPO**

Utilizza punti Rapid standard 24/6 o 26/6. Aprire il magazzino premendo il tasto „OPEN/RELEASE“ (A).

- In caso di inceppamento, risolvere il problema premendo il tasto (A) „OPEN/RELEASE“
- Il magazzino si apre, i documenti vengono rilasciati e il punto inceppato può essere rimosso.
- Fate attenzione a non danneggiare i binari per l'inserimento dei punti presenti nella parte frontale del magazzino (B).
- Velocità massima di cucitura continua: 20/minuto
- Livello di rumore: 79,5 dBA

DK

Model: Rapid 10BX

- Batterier (ikke inkluderet): Se mærkning under hæftmaskinen

Model: Rapid 20EX

- AC / DC-adapter: Brug kun adapter i henhold til mærkning under hæftmaskinen
- De to sidste bogstaver i adapterens typebetegnelse er afhængig af regionen



ADVARSEL!

**FARLIGE BEVÆGELIGE DELE
HOLD FINGRE OG ANDRE
LEGENDSDELE VÆK**

Brug Rapid Standard hæfteklammer 24/6 eller 26/6. Åben magasin ved at trykke på „OPEN / RELEASE“-knappen (A).

- I tilfælde af at hæfteklammen sætter sig fast, løs problemet ved at trykke på „OPEN / RELEASE“-knappen (A).
- Magasinet åbnes, papirsættet frigøres, og den fastklemt hæfteklamme kan fjernes.
- Vær forsigtig med ikke at beskadige hæfteslot på magasin-frontenden (B).
- Maksimal kontinuerlig hæftningshastighed: 20/minut
- Støjniveau 79,5 dBA

N

Modell: Rapid 10BX

- Batterier (ikke inkludert): Se merking på stiftmaskinens underside

Modell: Rapid 20EX

- AC/DC adapter: Bruk kun adapter i henhold til merking på stiftmaskinens underside
- De to siste bokstavene i typebetegnelsen på adapter avhenger av region



ADVARSEL!

**FARLIGE, BEVEGERLIGE DELER.
HOLD FINGRE ELLER ANDRE
KROPPSDELER UNNA**

Bruk Rapid Standard stift 24/6 eller 26/6. Åpne stiftemas-
gasinet ved å trykke på „OPEN/RELEASE“ knappen (A).

- I tilfelle stiftestopp, løs problemet med å åpne stiftemagasinet (A).
- Magasinet åpnes, og den ødelagte stiften kan fjernes.
- Vær forsiktig så du ikke ødelegger stiftekanalen fremst i stiftemagasinet (B).
- Maksimum hastighet ved fortløpende stifting:
20/minutt.
- Støy nivå 79,5 dBA.

FIN

Malli: Rapid 10BX

- Paristot (ei sis. pakkausseen): Katso merkintä nitojan alta

Malli: Rapid 20EX

- AC/DC adapteri: Käytä ainostaan adapteria, joka on mainittu nitojan alla
- Adapterin kaksi viimeistä kirjainta ovat sen tyypimerkintä



VAROITUS!

**VAARALLISIA LIIKKUVIA OSIA,
PIDÄ SORMET JA MUUT
RUUMIINOSAT POIS**

Käytä Rapid Standard 24/6 ja 26/6 niittejä. Avaa niittilipas painamalla „OPEN/RELEASE“ painiketta (A).

- Mikäli nidonta jumittuu, paina „OPEN/RELEASE“ painiketta (A).
- Niittilipas aukeaa, paperin asetus vapautuu ja jumittunut niitti voidaan ottaa pois.
- Varo vaurioittamasta lippaan etuosassa olevia muita niittejä.
- Suurin jatkuva nitomisnopeus: 20/minuutti
- Melutaso 79,5 dBA



S

Model: Rapid 10BX

- Batterier (medföljer ej): Se märkning under häftapparaten

Model: Rapid 20EX

- AC/DC-adapter: Använd endast adapter enligt märkning under häftapparaten
- De två sista bokstäverna i adapterns typbeteckning är beroende på region



WARNING!

**FARLIGA RÖRLIGA DELAR - HÅLL
FINGRAR OCH ANDRA
KROPPSDELER PÅ AVSTÅND**

Använd Rapid Standardklammer 24/6 eller 26/6. Öppna magasinet genom att trycka på „OPEN / RELEASE“-knappen (A).

- I händelse av en fastnad häftklammer, løs problemet genom att trycka på „OPEN / RELEASE“-knappen (A).
- Magasinet öppnas, dokumentet kan frigöras och häftklammern som fastnat kan avlägsnas.
- Var noga med att inte skada häftklamberspåret i magasinet framkant (B).
- Maximal kontinuerlig häftningshastighet: 20/minut
- Ljudnivå 79,5 dBA

EST

Modul: Rapid 10BX

- Patarei (ei kuulu komplekti): Vaata tähist klammerdaja alt

Modul: Rapid 20EX

- AC / DC adapter: Kasutage ainult sobivat adapterit. Vaata tähist klammerdaja alt
- Kaks viimast tähte tähistavad adapteri tüübítähist sõltuvalt piirkonnast



HOIATUS!

OHTLIK! LIIKUVAD OSAD, VAHELE-JÄÄMISE OHT. HOIDKE SÖRMED JA MUUD KEHAOSAD EEMAL.

Kasutage klambreid Rapid Standard 24/6 või 26/6. Avage magasin vajutades „OPEN/RELEASE“ nupule (A).

- Klambi kinni kiilumisel lahendage olukord vajutades „OPEN/RELEASE“ nupule (A)
- Magasin avaneb, eemaldage paber ja kinni kiilunud klamber
- Olge ettevaatlak, et mitte kahjustada klambriava, mis asub magasini ees (B)
- Maksimaalne pideva klammerdamise kiirus: 20/minutis
- Müratase 79,5 dBA



LV

Modelis: Rapid 10BX

- Baterijas (nav iekļautas): Skat marķējumu zem skavotāja

Modelis: Rapid 20EX

- AC/DC adapters: izmantojiet adapteru tikai saskaņā ar marķējumu zem skavotāja
- Pēdējie divi burti uz adaptera tipa atkarīgi no reģiona



UZMANĪBU!



SATUR BĪSTAMAS KUSTĪGAS DETALAS UZMANIET PIRKSTUS UN CĪTĀS ĶERMEŅA DAĻAS

Izmantojiet Rapid Standard skavas 24/6 vai 26/6. Atvēriet skavu nodalījumu, nospiežot „OPEN / release“ pogu (A).

- Papīra iestrēgšanas gadījumā, atrisiniet problēmu, nospiežot „OPEN / release“ pogu (A).
- Nodalījums atveras, papīra vietne tiek atbrīvota, un iestrēgušo skavu var izņemt.
- Esiet uzmanīgi, lai nesabojātu skavu spraugu nodalījuma priekšējā galā (B).
- Maksimālais nepārtrauktās skavošanas ātrums: 20/minutē
- Skaņas līmenis 79,5 dBA

LT

Modelis: Rapid 10BX

- Elementai (pakuotēje néra): Žiūrēti žymējimā segiklio apačioje

Modelis: Rapid 20EX

- Jtampos adapteris: Naudokite tik adapterj, kurio tipas nurodytas segiklio apačioje
- Dvi paskutinės raidēs adapterio specifikacijoje priklauso nuo regiono



DĒMESIO!



PAVOJINGOS JUDANČIOS DALYS LAIKYKITE PIRŠTUS IR KITAS KŪNO DALIS ATOKIAU

Naudokite Rapid Standart 24/6 arba 26/6 tipo sāsagēles. Atidarykite sāsagēlių dētuva paspausdam i „OPEN/RELEASE“ mygtukā (A)

- Užstrigus, išspręsite problemą paspausdam „OPEN/RELEASE“ mygtukā (A)
- Sāsagēlių dētuvas atsidarys ir galésite išimti užstrigusiā sāsagēlē
- Būkite atsargūi ir nepažeiskite sāsagēlių dētuvo priekinēs daļes (B)
- Maksimalus segimo greitis : 20/per minutę
- Triukšmo lygis 79,5 dBA

PL

Model: Rapid 10BX

- Baterie (zestaw nie zawiera baterii): Patrz spód zszywacza

Model: Rapid 20EX

- Zasilacz AC/DC: Używaj zasilacza zgodnie z oznaczeniem na spodzie zszywacza
- Dwie ostatnie litery w oznaczeniu typu zasilacza zależą od regionu



UWAGA!

NIE ZBLIŻAJ PALCÓW I INNYCH CZĘŚCI CIAŁA DO NIEBEZPIECZ- NYCH RUCHOMYCH CZĘŚCI

Używaj zszywek Rapid Standard 24/6 lub 26/6. Otwieraj magazynek poprzez naciśnięcie przycisku „OPEN/RELEASE“ (A).

- W przypadku zacięcia rozwiąż problem poprzez naciśnięcie przycisku „OPEN/RELEASE“ (A).
- Magazynek otworzy się, uwolni zacięty papier i umożliwi usunięcie zaciętej zszywki.
- Uważaj, aby nie uszkodzić zszywkami wysuwanej części magazynku (B).
- Maksymalna ciągła prędkość zszywania: 20/minuta
- Poziom hałasu 79,5 dBA

CZ

Mobilní elektrická sešívačka Rapid Fixativ 10BX

- Napájení pomocí baterii (nejjsou součástí balení): Více informací na spodní straně sešívačky

Stolní elektrická sešívačka Rapid Fixativ 20EX

- Napájení pomocí adaptéru: Používejte pouze adaptér dle označení na spodní straně sešívačky
- Poslední dvě písmena označení adaptéru se mohou lišit s ohledem na region



VAROVÁNÍ!

NEBEZPEČNÉ POHYBLIVÉ SOUČÁSTKY, RIZIKO PORANĚNÍ PRSTŮ A DALŠÍCH ČÁSTÍ TĚLA

Používejte drátky Rapid Standard 24/6 a nebo 26/6. Pro otevření zásobníku zmáčkněte tlačítko „OPEN/RELEASE“ (A).

- V případě zaseknutí, zmáčkněte tlačítko „OPEN/RELEASE“ (A).
- Dojde k vysunutí zásobníku drátek a tím k uvolnění papíru, případně zaseknutý drátek, bude možné odstranit.
- Dbejte opatrnosti při odstraňování drátek, aby nebylo poškozen jejich zásobník (B).
- Maximální rychlosť sešívání je 20 sešítí za minutu
- Hlučnost 79,5 dBA

SK

Mobilná elektrická zošívacia Rapid Fixativ 10BX

- Napájanie pomocou batérií (nie sú súčasťou balenia): Viac informácií na spodnej strane zošíváčky

Stolná elektrická zošívacia Rapid Fixativ 20EX

- Napájanie pomocou adaptéra: Používajte iba adaptér podľa označenia na spodnej strane zošíváčky
- Posledné dve písma označenia adaptéra sa môžu lísiť s ohľadom na región



VAROVANIE!

**NEBEZPEČNÉ POHYBLIVÉ
SÚČIASTKY, RIZIKO PORANENIA
PRSTOV A ĎALŠÍCH ČASŤI TELA**

Používajte spinky Rapid Standard 24/6 a alebo 26/6. Pre otvorenie zásobníka stlačte tlačidlo „OPEN / RELEASE“ (A)

- V prípade zaseknutia, stlačte tlačidlo „OPEN / RELEASE“ (A)
- Dôjde k vysunutiu zásobníka spiniek a tým k uvoľneniu papiera, prípadne zaseknuté spinky, bude možné odstrániť.
- Dbajte na opatrnosť pri odstraňovaní spiniek, aby neboli poškodené ich zásobník (B)
- Maximálna rýchlosť zošívania je 20 zoštie za minútu
- Hlučnosť 79,5 dBa

H

Model: Rapid 10BX

- Elelektrická zošívacia Rapid Fixativ 10BX (nie sú súčasťou balenia): (a) csomagolás nem tartalmazza): lásd a tűzöglép alján található jelölést!

Model: Rapid 20EX

- AC/DC adapter: kizárolag a tűzöglép alján feltünetett adapterrel használható.
- Az adapter típusára utaló jelzés utolsó 2 betűjegye a régiót jelöli.



FIGYELEM!

**VESZÉLYES MOZGÓ
ALKATRÉSZEK. TARTSA TÁVOL
UJJAIT ÉS EGYÉB TESTRÉSZEIT!**

Rapid 24/6 és 26/6 tűzökapoccsal használható. Nyissa ki a tárát az „OPEN/RELEASE“ gombra kattintva (A).

- Elakadás esetén, kérjük, nyomja meg az OPEN/RELEASE gombot (A)!
- A kapocsstartó rekesz kinyitását követően az elakadt kapocs könnyen elátható.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy a tűzöglép bemeneti, lapadagoló nyílása (B) ne sérüljön!
- Max. folyamatos tűzési sebesség: 20 lap/perc
- Zajszint: 79,5 dBa

RO

Model: Rapid 10BX

- Baterii (nu sunt incluse): consultați indicațiile de pe baza capsatorului.

Model: Rapid 20EX

- Adaptor AC/DC: folosiți numai adaptorul potrivit, indicat pe baza capsatorului.
- Ultimele două litere din denumirea tipului de adaptor diferă în funcție de regiune.



AVERTISMENT!

**COMPONENTE ÎN MIŞCARE PERICULOASE! NU INTRODUCETI DEGETELE
SAU ALTE PĂRTI ALE CORPULUI.**

Folosiți capse Rapid Standard 24/6 sau 26/6 pentru a beneficia de garanție. Deschideți magazinul de capse prin apăsarea butonului "OPEN/RELEASE" (A).

- În cazul unui blocaj, puteți debloca aparatul prin apăsarea butonului „OPEN/RELEASE“ (A).
- Magazia de capse se deschide, hârtia este eliberată și capsele blocate pot fi îndepărtațe.
- Aveți grijă să nu deteriorați fanta de bază din partea din față a magazinei de capse (B).
- Viteză maximă de capsare continuă: 20 de capsări/minut
- Nivel de zgomot: 79,5 dB

RUS

Модель: Rapid 10BX

- Аккумуляторы (не входят в комплект): см. маркировку на нижней поверхности стеллера

Модель: Rapid 20EX

- Блок питания: используйте только тот блок питания, тип которого указан на нижней поверхности стеллера
- Две последние буквы в наименовании типа адаптера зависят от региона



ВНИМАНИЕ!

**ОПАСНЫЕ ДВИЖУЩИЕСЯ
ЧАСТИ! БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ И
ДРУГИЕ ЧАСТИ ТЕЛА!**

Используйте скобы Rapid Standard 24/6 или 26/6. Откройте магазин, нажав кнопку "OPEN/RELEASE" (ОТКРЫТЬ) (A).

- Для устранения застревания скоб нажмите кнопку "OPEN/RELEASE" (A).
- Магазин откроется, держатель бумаги будет разблокирован, и вы сможете извлечь застрявшую скобу.
- Не повредите отверстие для скоб в передней части магазина (B).
- Максимальная скорость непрерывной прошивки: 20 скоб/мин.
- Уровень шума 79,5 дБА

UA

Модель: Rapid 10BX

- Аккумуляторы (не входят в комплект): см. маркировку на нижней поверхности степлера

Модель: Rapid 20EX

- Блок питания: используйте только тот блок питания, тип которого указан на нижней поверхности степлера
- Две последние буквы в наименовании типа адаптера зависят от региона



ВНИМАНИЕ!
ОПАСНЫЕ ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ! БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ И ДРУГИЕ ЧАСТИ ТЕЛА!

Используйте скобы Rapid Standard 24/6 или 26/6. Откройте магазин, нажав кнопку "OPEN/RELEASE" (ОТКРЫТЬ) (A).

- Для устранения застревания скоб нажмите кнопку "OPEN/RELEASE" (A).
- Магазин откроется, держатель бумаги будет разблокирован, и вы сможете извлечь застрявшую скобу.
- Не повредите отверстие для скоб в передней части магазина (B).
- Максимальная скорость непрерывной прошивки: 20 скоб/мин.
- Уровень шума 79,5 дБА

TR

Model: Rapid 10BX

- Piller (pakete dahil değil): Zimbanın altındaki işarette bakiınız.

Model: Rapid 20EX

- AC/DC adaptör: Adaptörü sadece zimbanın altındaki işarette göre kullanınız.
- Adaptör tipi göstergesinde son 2 harf bölgeye göre değişiklik gösterir.



UYARI!
**TEHLİKELİ HAREKETLİ PARÇALAR.
PARMAKLARI VE DİĞER VÜCUT KİSİMİNİ UZAK TUTUN.**

Rapid standart zimba telleri, 24/6 veya 26/6, ile kullanınız. İç mekanizmayı "OPEN/RELEASE" butonuna (A) basarak açınız.

- Sıkışma halinde, problemi, "OPEN/RELEASE" butonuna basarak (A) çözünüz.
- İç mekanizmayı açtığınızda kağıt kendiliğinden çıkar. Sonra sıkışan zimba telini çıkarabilirsiniz.
- Mekanizmanın ön kısmındaki (B) zimba slotuna zarar vermemeyle dikkat edin.
- Maksimum devamlı zimbalamama hızı: 20/dakika
- Gürültü düzeyi 79,5 dBA

KAZ

Моделі: Rapid 10BX

- Аккумуляторлар (жинаққа кірмейді): Степлердің төмөнгі бетіндегі ақпаратты қараңыз

Моделі: Rapid 20EX

- Күат блогы: типті степлердің төмөнгі бетіндегі көрсетілген құт блогын ғана қолданыңыз
- Адаптер типінің атауындағы соңғы екі әріптің аймақтан төуелді



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!



**ҚАУІПТІ ЖЫЛЖЫМАЛЫ БӨЛІКТЕРІ!
САУСАҚТАРЫҢЫЗ БЕН ДЕНЕҢІЗДІҢ
БАСҚА МУШЕЛЕРИН ҚОРҒАҢЫЗ !**

Rapid Standard 24/6 немесе 26/6 қапсырмаларын қолданыңыз. "OPEN/RELEASE" (АШУ) (A) түймесін басып, қорапты ашыңыз.

- Қапсырманың кептелуі үшін "OPEN/RELEASE" (A) түймесін басыңыз.
- Қорап ашылады, қағаз ұстағышы блокталады және кептелген қапсырманы ала аласыз.
- Қораптың алдыңғы белгіліндегі қапсырмаға арналған тескіті закымдамаңыз (B).
- Үздіксіз тескіштің ең жоғары жылдамдығы: 20 қапсырма/мин.
- 79,5 дБА шу деңгейі

GR

Model: Rapid 10BX

- Μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται): Δείτε κάτωθεν του προϊόντος

Model: Rapid 20EX

- AC/DC adapter: Χρησιμοποιήστε μόνο με βάση τη σήμανση κάτωθεν του προϊόντος
- Τα τελευταία δύο γράμματα στον τύπο του αντάπτορα εξαρτόνται από την πειοχή



ΠΡΟΣΟΧΗ!
**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ /ΣΩΜΑ ΣΑΣ
ΜΑΚΡΙΑ**

Χρησιμοποιήστε σύρματα Rapid Standard 24/6 ή 26/6. Ανοίξτε τον γειωτήρα πατώντας το κουμπί "OPEN/RELEASE" (A).

- Σε περίπτωση εμπλοκής πατήστε το κουμπί "OPEN/RELEASE" (A).
 - Ο γειωτήρας ανοίγει, το χαρτί ελευθερώνεται και μπορείτε να αφαιρέσετε το σύρμα.
 - Προσέξτε μην χαλάσετε τον μηχανισμό συρμάτων έμπροσθεν (B).
 - Μέγιστη συνεχόμενη ταχύτητα συρραφής: 20/λεπτό
 - Επίπεδο θορύβου 79,5 dBA